
# MANUALE DI ISTRUZIONI

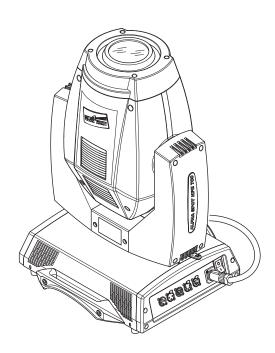

	INDICE				
Pag.	Contenuto				
2	Informazioni di sicurezza				
3	Disimballo e predisposizione				
4	Installazione e messa in funzione				
5	Pannello di controllo				
7	Impostazione menu				
14	Manutenzione				
22	Dati tecnici				
22	Causa e soluzione dei problemi				
23	Funzioni canali				

Complimenti per aver scelto un prodotto Clay Paky!

La ringraziamo per la preferenza e La informiamo che anche questo prodotto, come tutti gli altri della ricca gamma Clay Paky, è stato progettato e realizzato nel segno della qualità, per garantirLe sempre l'eccellenza delle prestazioni e rispondere meglio alle Sue aspettative ed esigenze.

Leggere attentamente in tutte le sue parti il presente manuale d'istruzioni e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. La conoscenza delle informazioni ed il rispetto delle prescrizioni contenute in questa pubblicazione sono essenziali per garantire la correttezza e la sicurezza delle operazioni di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

CLAY PAKY S.p.A. declina ogni responsabilità per danni all'apparecchio o ad altre cose o persone, derivanti da installazione, uso e manutenzione effettuate non in conformità con quanto riportato sul presente manuale di istruzioni, che deve sempre accompagnare l'apparecchio.

CLAY PAKY S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche menzionate nel presente manuale di istruzioni.


#### INFORMAZIONI DI SICUREZZA

#### Installazione

Assicurarsi che tutte le parti per il fissaggio del proiettore siano in buona condizione.

Assicurarsi della stabilità del punto di ancoraggio prima di posizionare il proiettore.

La fune di sicurezza, debitamente agganciata all'apparecchio e fissata alla struttura di sostegno, deve essere installata in modo che, in caso di cedimento del sistema di supporto primario, si abbia la minor caduta possibile dell'apparecchio. Dopo un eventuale intervento la fune di sicurezza deve essere sostituita con il ricambio originale.

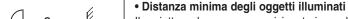

Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che gli oggetti colpiti dal fascio luminoso siano distanti almeno 3 metri dall'obiettivo del proiettore stesso.

#### • Distanza minima dei materiali infiammabili

Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che i materiali infiammabili siano distanti almeno 0,20 metri da ogni punto della superficie dell'apparecchio.

## • Superficie di montaggio

È consentito il montaggio dell'apparecchio su superfici normalmente infiammabili.

#### • Massima temperatura ambiente

Non utilizzare il proiettiore se la temperatura ambiente (Ta) supera i 40°C.

#### • Grado di protezione IP20

L'apparecchio è protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensione superiore a 12mm (prima cifra 2), mentre teme lo stillicidio, la pioggia, gli spruzzi e i getti d'acqua (seconda cifra 0).

#### • Protezione contro la scossa elettrica

È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra (apparecchio di **Classe I** secondo la norma EN 60598-1).

Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione dei proiettori dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.

#### • Collegamento alla rete di alimentazione

Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondano alla frequenza ed alla tensione per cui il proiettore è predisposto ed indicate sulla targhetta dei dati elettrici. Sulla medesima targhetta è pure indicata la potenza assorbita. Fare riferimento a quest'ultima per valutare il numero massimo di apparecchi da collegare alla linea elettrica, al fine di evitare sovraccarichi.

#### • Temperatura della superficie esterna

La temperatura massima raggiungibile sulla superficie esterna dell'apparecchio, in condizioni di regime termico, è di 150°C.

### Manutenzione

Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sul proiettore togliere la tensione dalla rete di alimentazione. Dopo lo spegnimento non rimuovere alcuna parte dell'apparecchio per 10 minuti. Trascorso tale tempo la probabilità di esplosione della lampada è praticamente nulla. Se è necessario sostituire la lampada, aspettare ulteriori 20 minuti per evitare scottature.

L'apparecchio è progettato in modo da trattenere le schegge prodotte dall'eventuale scoppio della lampada. Le lenti devono essere obbligatoriamente montate; devono inoltre, se visibilmente danneggiate, essere sostituite con ricambi originali.

#### • Lampada

L'apparecchio monta una lampada ad alta pressione che richiede un accenditore esterno. Tale accenditore è incorporato nell'apparecchio.

- Leggere attentamente le "istruzioni d'uso" fornite dal costruttore della lampada.
- Sostituire immediatamente la lampada se danneggiata o deformata dal calore.


#### Batteria

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile piombo-acido. A tutela dell'ambiente si prega di smaltire la batteria a fine vita in conformità alla normativa vigente. Le istruzioni sulla modalità con cui rimuovere la batteria dell'apparecchio sono disponibili su **www.claypaky.it** 

I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea di cui sono oggetto:

- Bassa Tensione 2006/95/CE
- Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

2

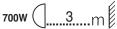




ta 40°C

IP20



t<sub>c</sub> 150°C



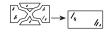









# **DISIMBALLO E PREDISPOSIZIONE**

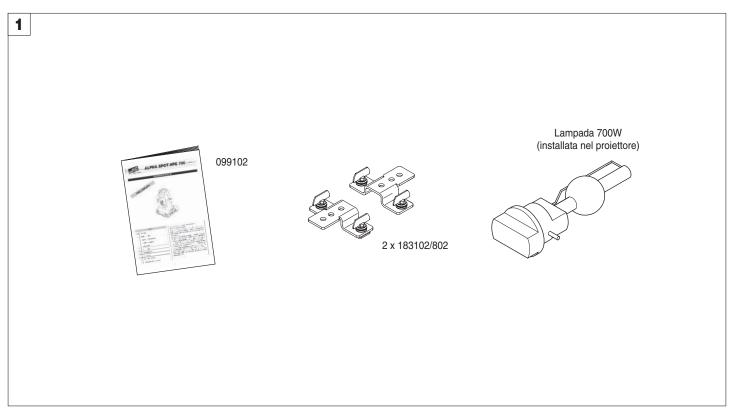


# Contenuto dell'imballo - Fig. 1

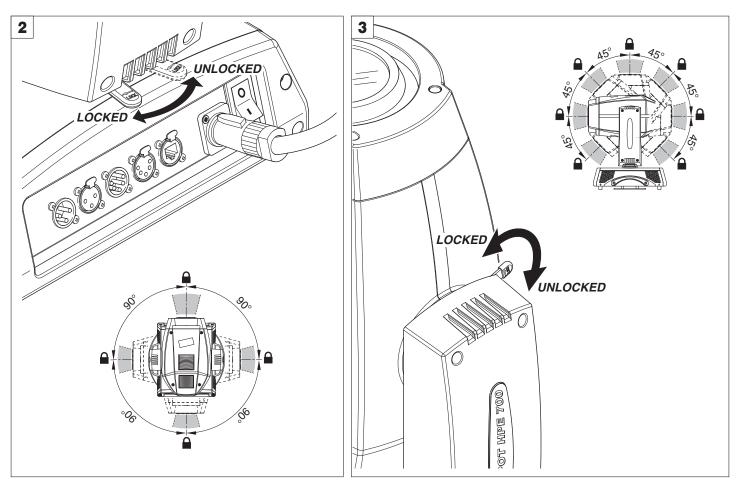

Blocco e sblocco movimento PAN (ogni 90°) - Fig. 2

Blocco e sblocco movimento TILT (ogni 45°) - Fig.  $3\,$ 


# **INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE**

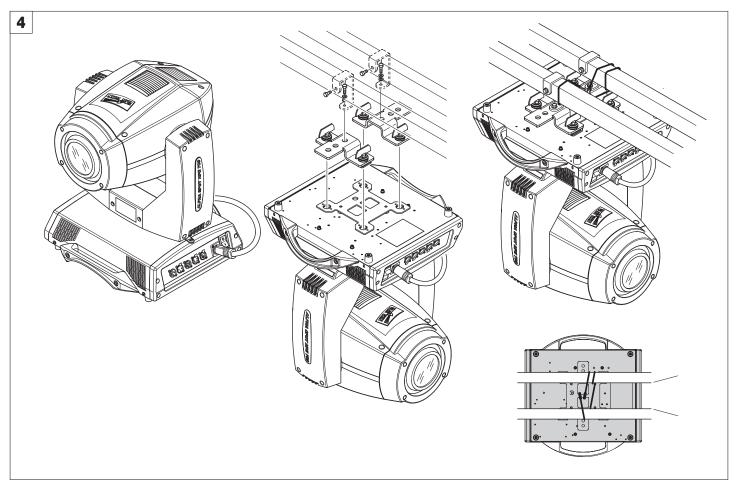

Installazione proiettore - Fig. 4


Il proiettore può essere istallato a pavimento in appoggio sugli appositi gommini, su truss, a soffitto o a parete.

ATTENZIONE: ad eccezione di quando il proiettore è appoggiato a pavimento, il montaggio della fune di sicurezza è obbligatorio. (Cod. 105041/003 disponibile a richiesta). Questa deve essere assicurata alla struttura di sostegno del proiettore e quindi agganciata nel punto di fissaggio presente al centro della base.

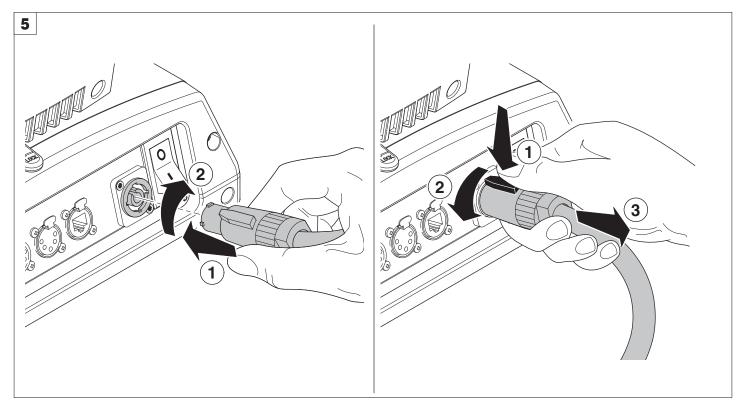


Collegamento e scollegamento cavo di alimentazione - Fig. 5

#### PANNELLO DI CONTROLLO

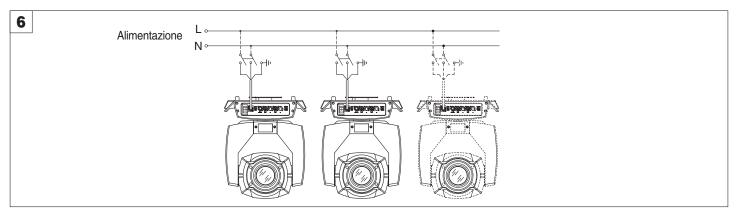


#### Collegamento alla linea di alimentazione - Fig. 6

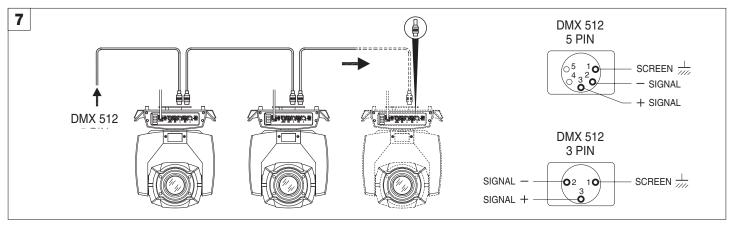

#### Collegamento alla linea del segnale di controllo (DMX) - Fig. 7

Utilizzare un cavo conforme alle specifiche EIA RS-485: bipolare intrecciato, schermato, 1200hm di impedenza caratteristica, 22-24 AWG, bassa capacità. Non utilizzare cavo microfonico o altro cavo con caratteristiche diverse da quelle specificate. Le terminazioni devono essere effettuate con connettori maschio/femmina tipo XLR a 5 pin o a 3 pin. È necessario inserire sull'ultimo apparecchio uno spinotto terminale con una resistenza da 1200hm (minimo 1/4 W) tra i terminali 2 e 3. **IMPORTANTE:** I fili non devono fare contatto tra di loro o con l'involucro metallico dei connettori. L'involucro stesso deve essere collegato alla calza di schermo ed al piedino 1 dei connettori.

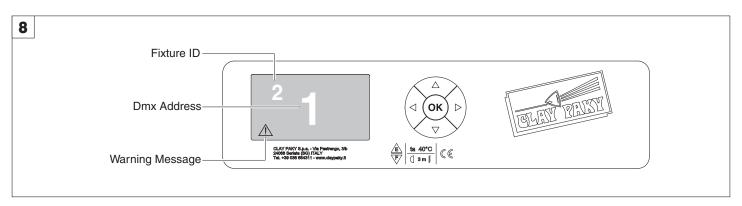

## Accensione del proiettore - Fig. 8

Premere l'interruttore. Il proiettore inizia la procedura di azzeramento degli effetti. Contemporaneamente sul display scorrono le seguenti informazioni:



Model Alpha SPOT HPE 700 Firmware Version X.X.X Date - Hour xxx (Fixture ID) Dmx Address xxx System errors E: ...... W: .....


Terminato l'azzeramento in caso di assenza del segnale dmx Pan e Tilt si spostano in posizione di "Home" (Pan 50% - Tilt 50%). Sul pannello di controllo (Figura 8) sono presenti il display ed i pulsanti che permettono la completa programmazione e gestione del menu del proiettore.

Il display può trovarsi in due condizioni: lo stato di riposo e lo stato di impostazione.

Quando si trova nello stato di riposo, il display mostra l'indirizzo DMX del proiettore ed il "Fixture ID" (se settato).

Durante lo stato di impostazione del menù,quando trascorre un tempo di attesa (circa 30 secondi) senza che venga premuto alcun tasto, la visualizzazione torna automaticamente allo stato di riposo. Si noti che al verificarsi di questa condizione, un eventuale valore modificato ma non ancora confermato con il tasto verrà annullato.

ALPHA SPOT HPE 700 5

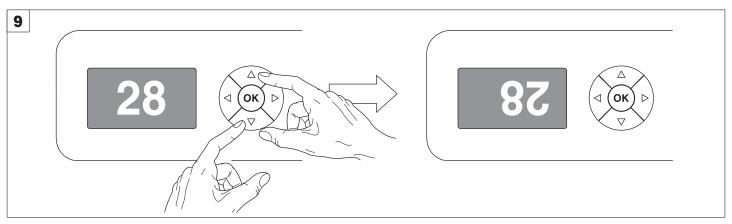

#### Inversione del display - Fig. 9

Per attivare questa funzione, premere contemporaneamente UP 

e DOWN 

mentre il display si trova nello stato di riposo. La condizione viene memorizzata e viene mantenuta anche alle successive accensioni. Per tornare allo stato iniziale, ripetere nuovamente l'operazione.

#### Impostazione dell'indirizzo di partenza del proiettore

Su ogni singolo proiettore deve essere impostato l'indirizzo iniziale per il segnale di controllo (indirizzi validi da 1 a 512). Questa operazione può essere effettuata anche a proiettore spento.


Impostazione indirizzo: vedi pag. 8.

#### Impostazione dell'identificativo "Fixture ID".

Ad ogni singolo proiettore può essere impostato un "Fixture ID" per una più facile identificazione del proiettore stesso all'interno di un'installazione (ID da 1 a 255). Il "Fixture ID" può essere impostato anche a proiettore spento.

Impostazione "Fixture ID": vedi pag. 8.

# Funzione dei tasti - Utilizzo del menu

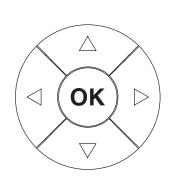



Conferma il valore visualizzato, oppure attiva la funzione visualizzata, oppure entra nel menu successivo.



Decrementa il valore visualizzato (con auto-ripetizione), oppure passa alla voce seguente di un menu.



Incrementa il valore visualizzato (con auto-ripetizione), oppure passa alla voce precedente di un menu.



Ritorna al menù precedente.



Passa da centinaia, decine, unità nei menù "Address", "Fixture ID" e "Calibration".

#### **UTILIZZO DEL MENU:**

- 1) Premere una volta il tasto 🕟 sul display appare "Main Menu".
- 2) Con i tasti UP 

  e DOWN 

  selezionare il menu su cui si desidera operare:
  - Setup (Setup Menu): Settaggio modalità canali ed indirizzamento proiettore.
  - Option (Option Menu): Impostazione delle opzioni di funzionamento
  - Information (Informations Menu): Lettura dei contatori, versione software ed altre informazioni.
  - Manual control: (Manual control Menu): Attivazione delle funzioni di test e di controllo manuale.
  - Test (Test Menu): Attivazione delle funzioni di test
  - Advanced (Advanced Menu): L'accesso al Menu ADVANCED è consigliato a personale tecnico qualificato.

Per abilitare il menu ADVANCED vedi pag. 13.

- 3) Premere il tasto ( per visualizzare la prima voce del menu selezionato.
- 4) Con i tasti UP 

  e DOWN 


  selezionare le voci del menu.


#### Impostazioni indirizzi e opzioni con proiettore non collegato


È possibile impostare l'indirizzo DMX del proiettore, nonché eventuali altre opzioni di funzionamento, anche quando l'apparecchio è sconnesso dalla rete elettrica. Per attivare momentaneamente il display ed accedere quindi alle impostazioni basta premere . Una volta effettuate le operazioni desiderate, il display si spegnerà nuovamente dopo un tempo di attesa di 30 secondi.


# **MENU PRINCIPALE**


#### **MAIN MENU**

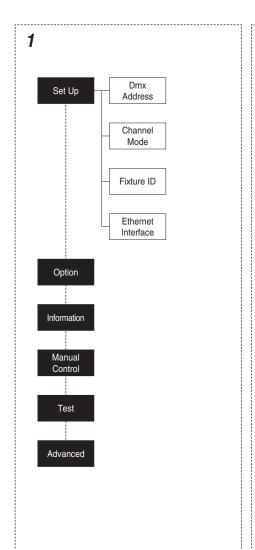


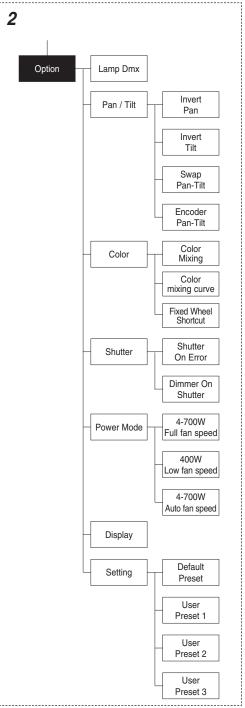


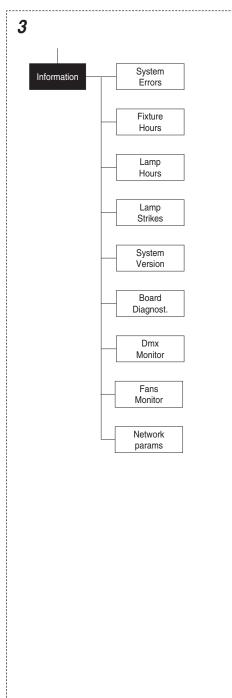

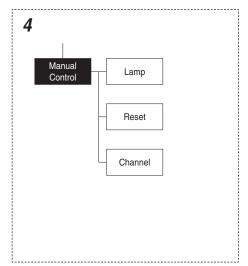

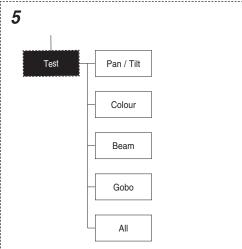

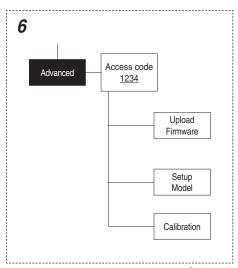

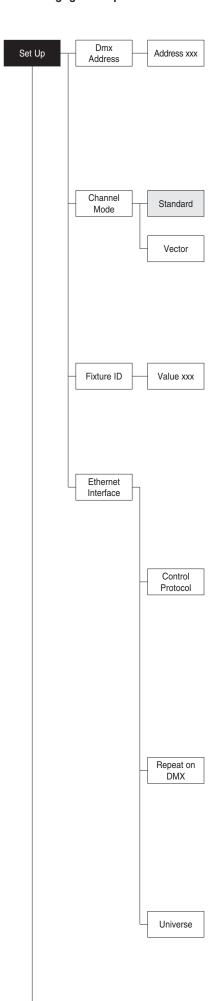

#### **SET UP MENU**

#### **DMX ADDRESS**

# NOTA: Senza il segnale DMX l'indirizzo (DMX Address) del proiettore lampeggia.

Permette di selezionare l'indirizzo iniziale (DMX Address) per il segnale di controllo.

- 1) Premere ( sul display appare l'indirizzo corrente.
- 2) Con i tasti UP , DOWN , RIGHT impostare l'indirizzo DMX.
- 3) Premere ® per confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

#### **CHANNEL MODE**

Permette di selezionare la disposizione dei canali fra le due disponibili.

- Premere - sul display appare l'impostazione corrente (Standard o Vector).
- 2) Con i tasti UP ♠ e DOWN ♥ selezionare una delle seguenti impostazioni:
  - Standard
  - Vector
- 3) Premere (x) per confermare la selezione oppure LEFT (1) per mantenere l'impostazione corrente.

#### **FIXTURE ID**

Permette di impostare il "FIXTURE ID" da attribuire al proiettore.

- 1) Premere ( ) sul display appare il "Fixture ID" corrente.
- 2) Con i tasti UP 
  , DOWN , RIGHT impostare il Fixture ID.
- 3) Premere (x) per confermare la selezione oppure LEFT (1) per mantenere l'impostazione corrente.

#### **ETHERNET INTERFACE**

Permette di impostare le impostazioni Ethernet da attribuire al proiettore.

- 1) Premere (%).
- 2) Con i tasti UP ♠ e DOWN ❤ selezionare le opzioni di "Ethernet Interface"da impostare.

#### **Control Protocol**

Permette di selezionare il "Control Protocol" Art-net da assegnare in base alla centralina di controllo utilizzata:

- 1) Premere 🕟 sul display appare l'impostazione corrente.
- - Disabled
  - Art-net on IP 2
  - Art-net on IP 10
- Premere oper confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

#### Repeat on DMX

Permette di abilitare la trasmissione del protocollo Ethernet tramite segnale DMX a tutti i proiettori connessi.

- 1) Premere ® sul display appare l'impostazione corrente.
- 2) Con i tasti UP 

  e DOWN 

  selezionare una delle seguenti impostazioni:
  - Disabled: Trasmissione DMX disabilitata.
  - Enabled on primary: Trasmissione DMX abilitata.
- Premere per confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

#### Universe

Permette di assegnare il numero di "Universe" da assegnare ad una serie di proiettori.

- 1) Premere 🕟 sul display appare l'indirizzo Universe corrente.
- 2) Con i tasti UP , DOWN, RIGHT impostare l'indirizzo Universe.
- Premere per confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

# On Option Lamp Dmx On Invert Pan / Tilt Pan On Invert Off On Swap Pan-Tilt Off On Encoder Pan-Tilt Rgb Color Mixing Color Curve 1 Mixing curve Curve 2 On Fixwheel Shortcut Off

#### **OPTIONS MENU**

#### **LAMP DMX**

Permette l'abilitazione del canale di controllo remoto della lampada.

- 1) Premere 🕟 sul display appare l'impostazione corrente (On or Off).
- Con i tasti UP 
   , DOWN 
   abilitare (On) o disabilitare (Off) il canale di controllo remoto della lampada.
- 3) Premere ® per confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

#### PAN / TILT

#### Invert pan

Permette l'inversione del movimento Pan.

- 1) Premere ( ) sul display appare l'impostazione corrente (On o Off).
- 2) Con i tasti UP e DOWN abilitare (On) o disabilitare (Off) l'inversione del movimento PAN.
- Premere ® per confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

#### Invert tilt

Permette l'inversione del movimento Tilt.

- 1) Premere 🕟 sul display appare l'impostazione corrente (On o Off).
- 3) Premere ® per confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

#### **Swap Pan-Tilt**

Permette di scambiare i canali Pan e Tilt (e contemporaneamente Pan fine e Tilt fine).

- 1) Premere sul display appare l'impostazione corrente (On o Off).
- 2) Con i tasti UP e DOWN abilitare (On) o disabilitare (Off) lo scambio dei canali Pan e Tilt.
- Premere per confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

#### **Encoder Pan-Tilt**

Permette l'abilitazione degli encoder Pan / Tilt.

- 1) Premere sul display appare l'impostazione corrente (On o Off).
- 3) Premere ® per confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

# COLOR

#### **Color mixing**

Permette l'inversione del sistema di miscelazione colori CMY.

- 1) Premere 🕟 sul display appare l'impostazione corrente (On o Off).

CMY.

#### Color mixing curve

Permette di selezionare il "Color mixing curve" tra i 2 disponibili:

- 1) Premere 🚱 sul display appare l'impostazione corrente.

# Curve 1


#### Curve 2

 Premere per confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

#### Fixed wheel short-cut

Permette di ottimizzare il tempo di cambio colore in quanto il disco ruota nel verso che richiede lo spostamento minore.

- 1) Premere 🕟 sul display appare l'impostazione corrente (On o Off).
- Con i tasti UP ● e DOWN abilitare (On) o disabilitare (Off) l'ottimizzazione del cambio colore.
- Premere 
   per confermare la selezione oppure LEFT 
   per mantenere l'impostazione corrente.

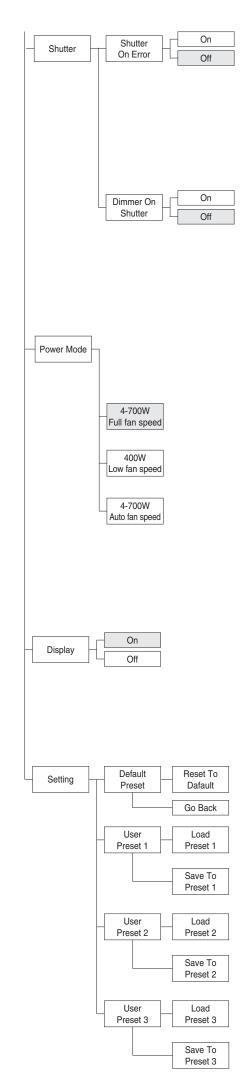

#### SHUTTER

#### Shutter on error

Permette la chiusura automatica dello stop/strobo in caso di errore di posizione Pan/Tilt.

- 1) Premere (On o Off).
- 2) Con i tasti UP 

  e DOWN 

  abilitare (On) o disabilitare (Off) la chiusura automatica dello stop/strobo in caso di errore di posizione Pan/Tilt.
- 3) Premere per confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

#### **Dimmer on Shutter**

Abilita la chiusura automatica del dimmer quando lo strobo è completamente chiuso.

- 1) Premere 🕟 sul display appare l'impostazione corrente (On o Off).
- 2) Con i tasti UP 

  e DOWN 

  abilitare (On) o disabilitare (Off) la chiusura automatica del dimmer.
- 3) Premere (x) per confermare la selezione oppure LEFT (1) per mantenere l'impostazione corrente.

#### **POWER MODE**

Permette di selezionare il "Power Mode" (potenza di funzionamento lampada e ventole) tra i 3 disponibili:

- 2) Con i tasti UP 

  e DOWN 

  selezionare una delle seguenti impostazioni:
  - 4-700W Full fan speed: Tramite canale LAMP CONTROL è possibile commutare la potenza di lampada da 700W (full power) a 400W (half power). Le ventole funzionano sempre nella modalità standard (full speed).
  - 400W Low fan speed: La lampada funziona sempre alla potenza di 400W (half power) e le ventole funzionano in modalità "silenziosa" (low speed). Tramite canale LAMP CONTROL è possibile solamente accendere e spegnere la lampada.
  - 4-700W Auto fan speed: Tramite canale LAMP CONTROL è
    possibile commutare la potenza di lampada da 700W (full power) a
    400W (half power). Automaticamente le ventole commutano dalla
    modalità standard (full speed) alla modalità "silenziosa" (low speed).
- 3) Premere (R) per confermare la selezione oppure LEFT (1) per mantenere l'impostazione corrente.

#### **DISPLAY**

Permette di ridurre la luminosità del display trascorso un tempo di circa 30 secondi nello stato di riposo.

- 1) Premere (S) sul display appare l'impostazione corrente (On o Off).
- 2) Con i tasti UP 

  e DOWN 

  abilitare (On) o disabilitare (Off) la riduzione della luminosità del display.
- 3) Premere per confermare la selezione oppure LEFT per mantenere l'impostazione corrente.

#### **SETTING**

Permette di salvare 3 diversi settaggi delle voci del menu opzioni e dei relativi sottomenu.

- 1) Premere sul display appare "Default preset".
- 2) Con i tasti UP (a) e DOWN (b) selezionare una delle seguenti configurazioni:
  - Default preset (\*)
  - User preset 1
  - User preset 2
  - User Preset 3
- 3) Premere 🕟 sul display appare "Load preset X" .
- 4) Con i tasti UP (A) e DOWN (T) selezionare:
  - Load preset X per richiamare una configurazione precedentemente memorizzata
  - Save to preset X per memorizzare la configurazione corrente.
     Sul display appare un messaggio di conferma (Are you sure?).
- 5) Selezionare YES per confermare la selezione oppure NO per mantenere l'impostazione corrente e tornare al livello superiore.

# System Information Fixture Partial XXX Reset. Total XXX Lamp Partial Hours Reset. Total XXX Lamp Partial XXX Strikes Reset.

#### (\*) DEFAULT PRESET

Permette di ripristinare i valori di default su tutte le voci del menu opzioni e dei relativi sottomenu.

- Premere (\*\*), sul display appare un messaggio di conferma (Are you sure ?)
- Seleziona YES per confermare la selezione o NO per mantenere l'impostazione corrente.

**OPTION DEFAULT** Lamp DMX On Invert Pan Off Invert Tilt Off Swap Pan-Tilt Off **Encoder Pan-Tilt** On Color mixing **CMY** Color mixing curve Curve 1 Fixed Wheel Shortcut On Shutter on error Off Dimmer on Shutter Off

Power Mode 4-700 Full fan speed

Display On

#### INFORMATION MENU

#### **SYSTEM ERRORS**

Mostra una lista di errori verificatisi dall'accensione del proiettore.

- 1) Premere (R) per resettare la lista di SYSTEM ERRORS, sul display appare un messaggio di conferma (Are you sure you want to clear error list?)
- Seleziona YES per resettare la lista di errori oppure NO per mantenere l'impostazione corrente.

#### **FIXTURE HOURS**

Permette di visualizzare le ore di funzionamento (totali e parziali) del proiettore.

1) Premere 🕟 - sul display appaiono le ore totali e parziali.

#### **Total counter**

Conta il numero di ore di vita del proiettore (dalla costruzione ad oggi).

### Partial counter

Conta il numero di ore parziali di vita del proiettore dall'ultimo azzeramento ad oggi.

- 2) Premere (x) per resettare il contatore parziale, sul display appare un messaggio di conferma (Are you sure ?)
- 3) Seleziona YES per resettare il contatore parziale oppure NO per mantenere l'impostazione corrente e salire al livello superiore del menu.

#### **LAMP HOURS**

Permette di visualizzare le ore di funzionamento (totali e parziali) della lampada.

1) Premere 🕟 - sul display appaiono le ore totali e parziali.

#### **Total counter**

Conta il numero di ore di funzionamento del proiettore con lampada accesa (dalla costruzione ad oggi).

#### Partial counter

Conta il numero di ore di funzionamento della lampada dall'ultimo azzeramento ad oggi.

- 2) Premere (x) per resettare il contatore parziale, sul display appare un messaggio di conferma (Are you sure ?).
- 3) Seleziona YES per resettare il contatore parziale oppure NO per mantenere l'impostazione corrente e salire al livello superiore del menu.

#### LAMP STRIKES

Permette di visualizzare il numero di accensioni (totali e parziali) della lampada.


1) Premere 🕟 - sul display appaiono le accensioni totali e parziali della lampada.


#### **Total counter**

Conta il numero di accensioni della lampada (dalla costruzione ad oggi).

#### Partial counter

Conta il numero di accensioni della lampada dall'ultimo azzeramento ad oggi.

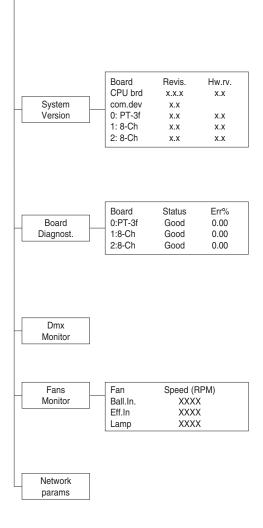

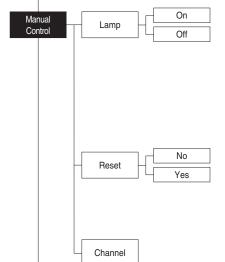

- 2) Premere (x) per resettare il contatore parziale, sul display appare un messaggio di conferma (Are you sure ?).
- Seleziona YES per resettare il contatore parziale oppure NO per mantenere l'impostazione corrente e salire al livello superiore del menu.

#### SYSTEM VERSION

Permette di visualizzare la versione 'hardware' e 'software' di ciascuna scheda elettronica presente nel proiettore.

CPU brd (Scheda CPU)

- 0: PT-3f (Scheda Pan / Tilt)
- 1: 8-Ch (Scheda 8 canali)
- 2: 8-Ch (Scheda 8 canali)

#### **BOARD DIAGNOSTIC**

Permette di visualizzare la percentuale di errore di ogni scheda elettronica installata nel proiettore

- 0: PT-3f (Scheda Pan / Tilt)
- 1: 8-Ch (Scheda 8 canali)
- 2: 8-Ch (Scheda 8 canali)

#### **DMX MONITOR**

Permette di visualizzare il livello dei canali DMX del proiettore in bit (Val) ed in percentuale.

#### **FANS MONITOR**

Permette di visualizzare la velocità di ogni ventola installata nel proiettore: Ball. IN (ventola alimentatore IN)

Eff.IN (ventola effetti IN)

Lamp (ventola lampada)

#### **NETWORK PARAMS**

Permette di visualizzare i parametri "Network" del proiettore ossia:

IP address: Indirizzo di Protocollo Internet (due proiettori non devono avere lo stesso indirizzo IP)

IP mask: 255.0.0.0

Mac address: Media Access Control: Indirizzo Ethernet del proiettore.

# MANUAL CONTROL

#### **LAMP**

Permette l'accensione o lo spegnimento della lampada dal pannello comandi del proiettore.

- 1) Premere ( sul display appare l'impostazione corrente (On o Off).
- 3) Premere on per confermare la selezione oppure LEFT oper mantenere l'impostazione corrente e tornare al livello superiore.

#### **RESET**

Permette di eseguire il reset del proiettore.

- 1) Premere ( , sul display appare un messaggio di conferma (Are you sure?)
- 2) Selezionare YES per eseguire il reset oppure NO per tornare al livello superiore senza eseguire l'operazione.

#### CHANNEL


Permette di impostare il livello dei canali dal pannello comandi del proiettore.

- 1) Premere ( sul display appare il primo canale.
- 2) Con i tasti UP 

  e DOWN 

  selezionare il canale desiderato.
- 3) Premere ⋘ e con i tasti UP ← e DOWN ← selezionare il livello DMX desiderato (valore tra 0 e 255).
- 4) Premere LEFT 

  per tornare al livello superiore.

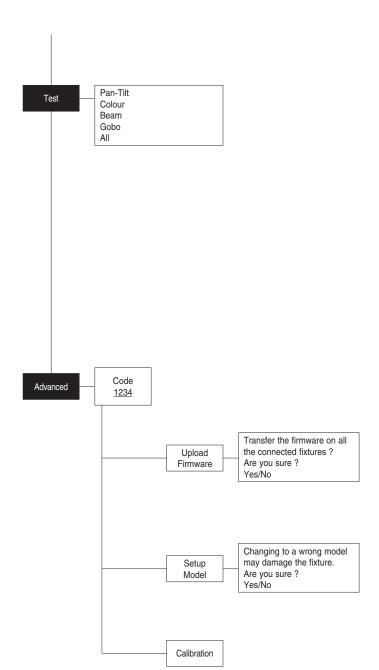

#### **TEST MENU**

#### **AUTOTEST**

Permette di verificare il corretto funzionamento degli effetti.

- 1) Premere (%).
- 3) Premere per confermare la selezione oppure LEFT per tornare al livello superiore.

Sequenza di test:

Pan - Tilt effects (Pan & Tilt)

Colour effects (CMY, colour wheel)

Beam effects (Stopper-Strobe / Dimmer / Iris / Prism / Frost)

Gobo effects (Fixed gobo / Rotating gobo)

All effects

#### **ADVANCED MENU**

Per abilitare il "Menu Advanced" impostare il codice (1234) utilizzano i tasti UP  $\bigcirc$ , DOWN  $\bigcirc$  RIGHT  $\bigcirc$ .

Premere os ed appare il "Menu advanced" sul display.

#### **UP LOAD FIRMWARE**

Permette di trasferire il "firmware" da 1 proiettore a tutti gli altri proiettori ad esso connessi.

- 1) Premere (K), sul display appare un messaggio di conferma.
- 2) Selezionare YES per attivare il trasferimento del firmware oppure NO per tornare al livello superiore del menu senza eseguire l'operazione.

#### **SETUP MODEL**

Permette di cambiare il modello del proiettore.

- 1) Premere (), sul display appare un messaggio di conferma.
- Selezionare YES per ridefinire il modello del proiettore oppure NO per tornare al livello superiore del menu senza eseguire l'operazione.

#### **CALIBRATION**

Permette di eseguire tramite pannello comandi delle piccole regolazioni meccaniche di alcuni effetti per ottenere una perfetta uniformità tra i proiettori.


- 1) Premere 🕟 e la lista canali appare sul display.
- 2) Con i tasti UP ♠ e DOWN ♥ selezionare l'effetto sul quale si desidera eseguire la regolazione.
- 3) Premere ♠ e con i tasti RIGHT ♠, UP ♠ e DOWN ❤ eseguire la calibrazione impostando un valore tra 0 e 255.
- 4) Premere ( oppure LEFT ( ) per confermare l'impostazione.

#### **FACTORY DEFAULT**

Permette di ripristinare i valori di default (128) di tutti i canali.


- 1) Premere (Reset calibration to factory default?).
- Selezionare YES per ripristinare i valori di default oppure NO per mantenere l'impostazione corrente e tornare al livello superiore.

# **MANUTENZIONE**

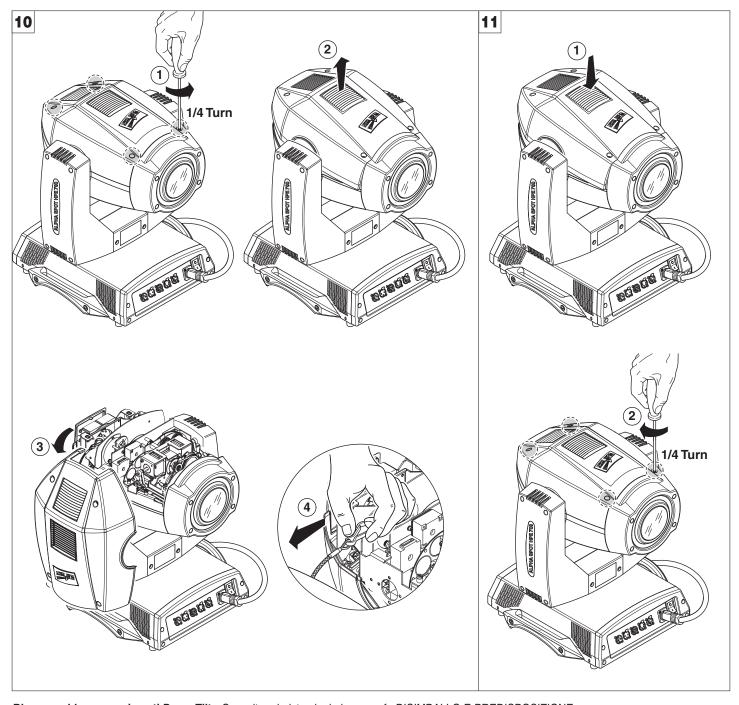


**Blocco e sblocco movimenti Pan e Tilt** - Consultare le istruzioni al paragrafo DISIMBALLO E PREDISPOSIZIONE. **Apertura coperchi effetti** - Fig. 10.

Chiusura coperchi effetti - Fig. 11.

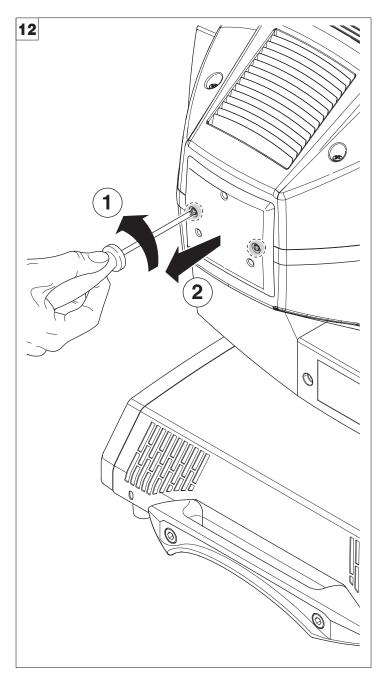

Apertura e chiusura vano lampada - Fig. 12

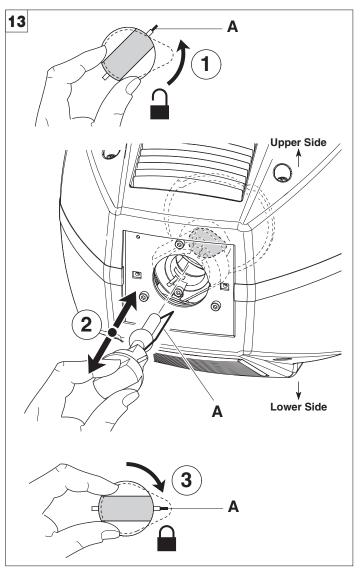


Sostituzione lampada - Fig. 13

Togliere la lampada nuova dalla confezione ed inserirla nell'attacco.

ATTENZIONE: il bulbo della lampada non deve essere toccato a mani nude. Se ciò tuttavia dovesse verificarsi, pulire il bulbo stesso con un panno imbevuto di alcool ed asciugarlo con un panno pulito ed asciutto.


IMPORTANTE: Accertarsi che la lampada venga inserita con il contatto esterno (A) rivolto verso l'asola del riflettore ellittico.

Continua →

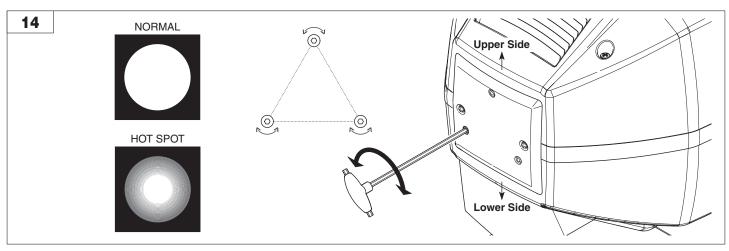


Centratura lampada - Fig. 14


Per centrare la lampada agire sulle tre viti di regolazione come indicato in figura.

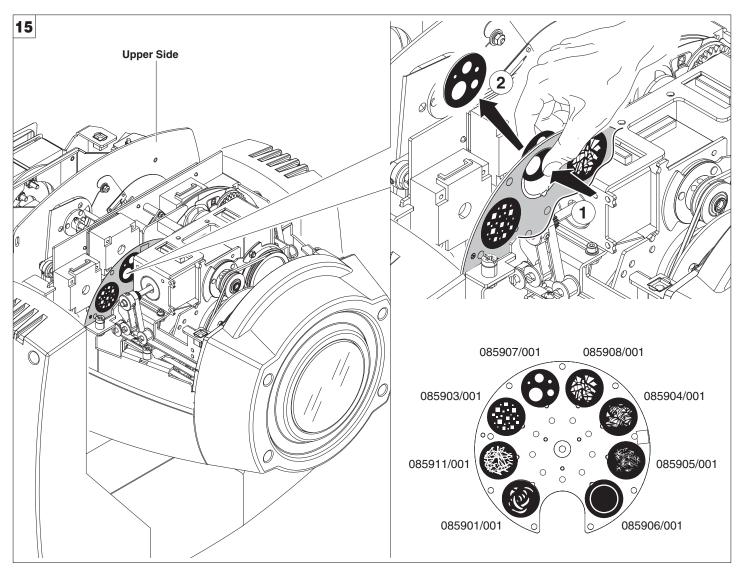

Sostituzione gobo fissi (ø 31,5 mm - immagine max 23 mm - spessore max 1.1 mm) - Fig.~15 ATTENZIONE : Prima di utilizzare gobos personalizzati contattare Clay Paky.

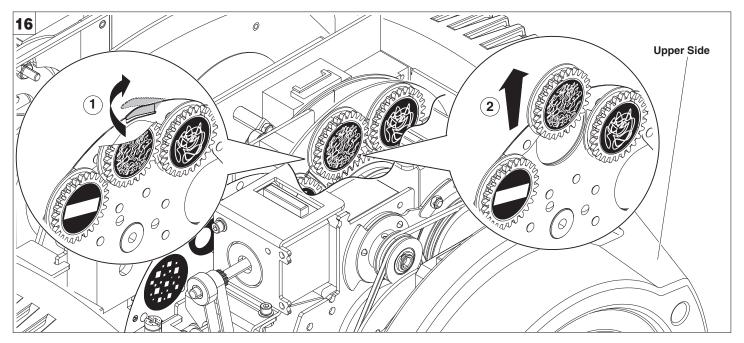


Sostituzione gruppo cuscinetto - Fig. 16

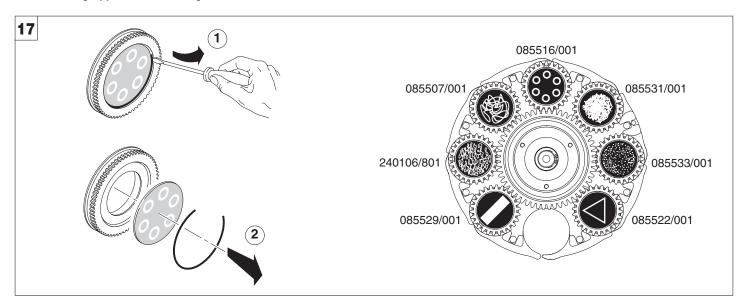

Sostituzione gobo rotanti (ø 25.7 mm - immagine max 23 mm - spessore 1.1 mm) - Fig. 17

IMPORTANTE: Sulle ruote gobo rotanti utilizzare solo gobo in vetro.


ATTENZIONE: Prima di utilizzare gobos personalizzati contattare Clay Paky.

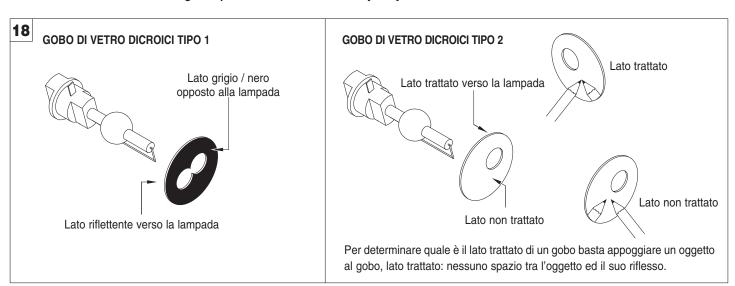

Continua →

### Orientamento dei gobo - Fig. 18

Le immagini mostrano il corretto orientamento dei differenti tipi di gobo.

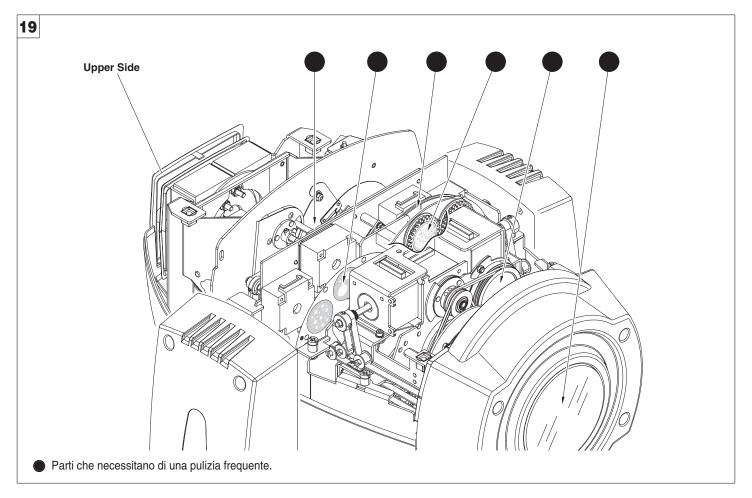


#### Pulizia periodica - Fig. 19

Per mantenere funzionalità e rendimento ottimali per lungo tempo è indispensabile effettuare una pulizia periodica delle parti soggette all'accumulo di polveri e grassi. La frequenza con la quale effettuare le operazioni sotto indicate dipende da diversi fattori, quali la quantità di movimenti degli effetti e la qualità dell'ambiente di lavoro (umidità dell'aria, presenza di polvere, salsedine, ecc.). Per rimuovere lo sporco dal riflettore, dalle lenti e dai filtri usare un panno morbido inumidito di un qualsiasi liquido detergente per la pulizia del vetro.


Annualmente si consiglia di sottoporre il proiettore a personale tecnico qualificato per una manutenzione straordinaria consistente almeno nelle seguenti operazioni:

- Pulizia generale delle parti interne.
- · Ripristino della lubrificazione di tutte le parti soggette ad attrito tramite l'utilizzo di lubrificanti appositamente forniti da Clay Paky.
- Controllo visivo generale di componenti interni, cablaggio, parti meccaniche, ecc.
- Controlli elettrici, fotometrici e funzionali; eventuali riparazioni.

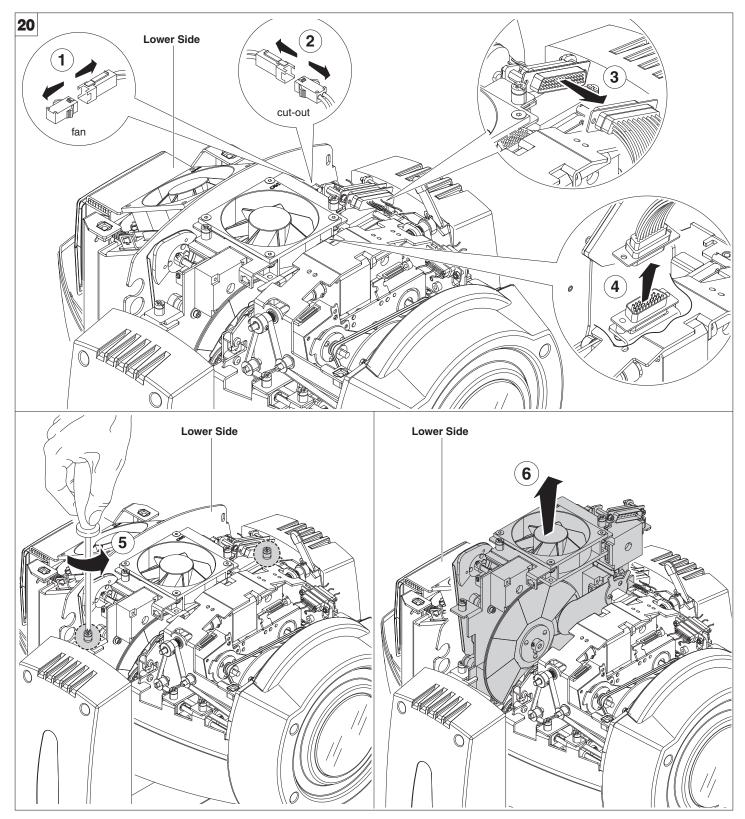


Estrazione moduli effetti - Fig. 20 IMPORTANTE: Afferrare i moduli tramite la struttura di sostegno e non tramite particolari che potrebbero danneggiarsi. Inserimento moduli effetti: ripetere in ordine inverso le operazioni indicate alle figure 20, 21 e 22.

Continua →

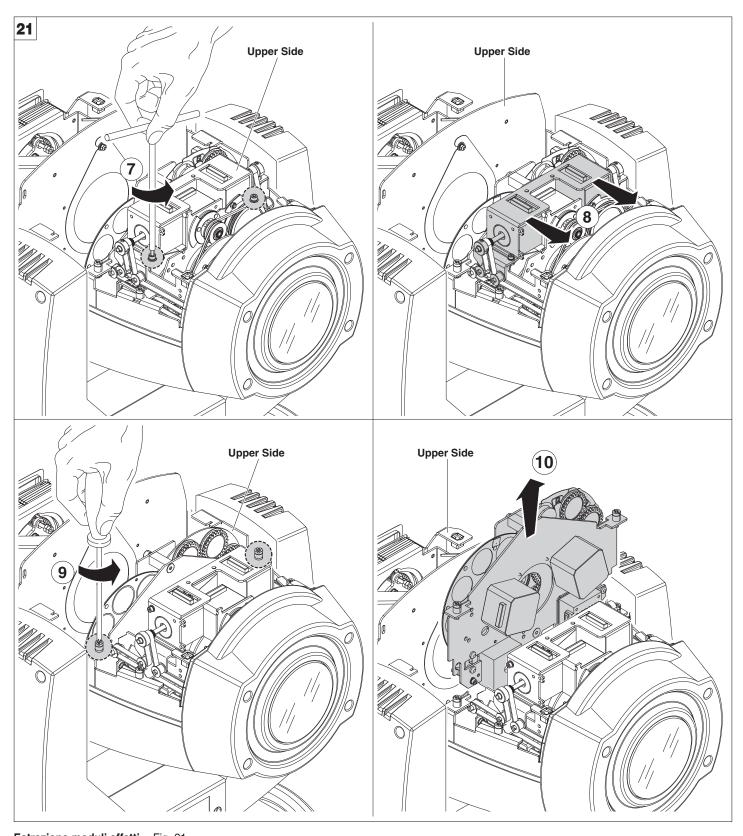

Estrazione moduli effetti - Fig. 21 IMPORTANTE: Afferrare i moduli tramite la struttura di sostegno e non tramite particolari che potrebbero danneggiarsi. Inserimento moduli effetti: ripetere in ordine inverso le operazioni indicate alle figure 20, 21 e 22.

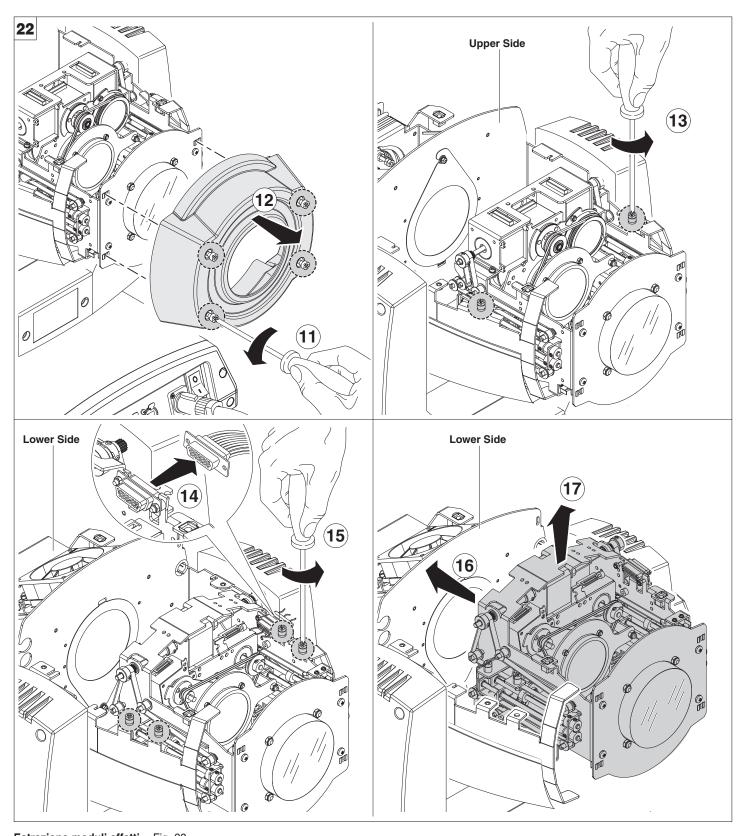

Estrazione moduli effetti - Fig. 22 IMPORTANTE: Afferrare i moduli tramite la struttura di sostegno e non tramite particolari che potrebbero danneggiarsi. Inserimento moduli effetti: ripetere in ordine inverso le operazioni indicate alle figure 20, 21 e 22.

# Alimentazioni disponibili

- 100-120V 50/60Hz
- 200-240V 50/60Hz

#### Potenza assorbita

• 1050VA a 230V 50Hz

#### Lampada

- · Lampada a scarica:
- Tipo MSR Gold 700/2 Mini Fast Fit (L10098)
- Attacco PGJX28
- Temperatura colore 7200 K
- Flusso luminoso 50000 lm
- Vita media 750 h
- Posizione di lavoro qualsiasi

#### Motori

• N. 20 motori passo-passo, funzionanti a micropassi, totalmente controllati da microprocessore.

#### Gruppo ottico

• Riflettore ellittico ad elevata resa luminosa.

#### Canali

505

(19,88")

• Max 29 canali di controllo.

#### Ingressi

• DMX 512

#### Corpo mobile

- Movimento tramite due motori a micropassi, controllati da microprocessore.
- Riposizionamento automatico di PAN e TILT in seguito a spostamenti accidentali non comandati da centralina.
- Escursione:
- PAN = 540°
- TILT = 252°
- Velocità massime:
- PAN = 3.77 (normal) / 3.20 (fast)
- TILT = 2.19 (normal) / 1.89 (fast)
- Risoluzione:
- $PAN = 2.11^{\circ}$
- PAN FINE = 0.008°
- TILT =  $0.98^{\circ}$
- TILT FINE =  $0.004^{\circ}$

#### Grado di protezione IP20

- Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensione superiore a 12mm
- Nessuna protezione contro la penetrazione di liquidi.

#### Marcatura CE

**DATI TECNICI** 

 Conforme alle Direttive dell'Unione Europea di Bassa Tensione 2006/95/CE e Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

#### Dispositivi di sicurezza

- Interruttore automatico bipolare a protezione termica.
- Interruzione automatica dell'alimentazione in caso di surriscaldamento o di mancato funzionamento del sistema di raffreddamento.

#### Raffreddamento

· A ventilazione forzata tramite ventole assiali.

#### Corpo


- Struttura in alluminio con coperture in plastica pressofusa.
- Due maniglie laterali per il trasporto.
- Dispositivo di bloccaggio dei movimenti PAN e TILT per trasporto e manutenzione.

#### Posizione di lavoro

• Funzionamento in qualsiasi posizione.

#### Peso

Circa 22.90 Kg.

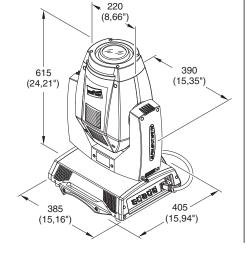

470

(18,50")

415

(16.34")

# **CAUSA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI**

	<u>IL F</u>	PRC	DIET	TORE NON SI ACCENDE		
		Ľ'	ELE	TTRONICA NON FUNZIONA	ANOMALIE	
			PF	OIEZIONE DIFETTOSA		ANOMALIE
				LUMINOSITÀ RIDOTTA		
		POSSIBILI CAUSE CONTROLLI I				RIMEDI
•				Mancanza di alimentazione di rete.	Verificare la presenza della tensione alimentazione.	
•			•	Lampada esaurita o difettosa. Sostituire lampada (vedi istruzioni).		
	•			Cavo di trasmissione dei segnali guasto o scollegato.	Sostituire cavi.	
	•	Indirizzamento errato.     Verificare indirizzi (vedi istruzioni).				
	•			Difetto nei circuiti elettronici. Interpellare tecnico autorizzato.		
		•		Rottura lenti o riflettore.	Interpellare tecnico autorizzato.	
		•	•	Deposito di polveri o grasso.	Procedere alla pulizia (vedi istruzioni).	

# **FUNZIONE CANALI**

# **ALPHA SPOT HPE 700**

OLI ANINIEI	CHANNEL MODE				
CHANNEL	STANDARD	VECTOR			
1	CYAN	CYAN			
2	MAGENTA	MAGENTA			
3	YELLOW	YELLOW			
4	UNIFORM FIELD LENS	UNIFORM FIELD LENS			
5	COLOUR WHEEL	COLOUR WHEEL			
6	STOP / STROBE	STOP / STROBE			
7	DIMMER	DIMMER			
8	DIMMER FINE	DIMMER FINE			
9	IRIS	IRIS			
10	STATIC GOBO CHANGE	STATIC GOBO CHANGE			
11	ROTATING GOBO CHANGE	ROTATING GOBO CHANGE			
12	GOBO ROTATION	GOBO ROTATION			
13	GOBO FINE	GOBO FINE			
14	PRISM INSERTION	PRISM INSERTION			
15	PRISM ROTATION	PRISM ROTATION			
16	FROST	FROST			
17	FOCUS	FOCUS			
18	ZOOM	ZOOM			
19	PAN	PAN			
20	PAN FINE	PAN FINE			
21	TILT	TILT			
22	TILT FINE	TILT FINE			
23	FUNCTION	FUNCTION			
24	RESET	RESET			
25	LAMP CONTROL (with Option "Lamp Dmx" ON)	LAMP CONTROL (with Option "Lamp Dmx" ON)			
26		PAN - TILT TIME			
27		COLOUR TIME			
28		BEAM TIME			
29		GOBO TIME			

#### • COLOUR MIXING - channel 1 - 2 - 3

Operation with option color mixing: RGB



BIT	%	EFFECT
255	100	COLOUR EXCLUDED
0	0.0	COLOUR INSERTED

 $\label{lem:lemportant:} \textbf{IMPORTANT:} \ \ \text{The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 0\% level.} \ \ \text{The lamp goes back to full power when the channels level is put higher than 0\%.}$ 

Operation with option color mixing: CMY



BIT	%	EFFECT
255	100	COLOUR INSERTED
0	0.0	COLOUR EXCLUDED

**IMPORTANT:** The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 100% level. The lamp goes back to full power when the channels level is put lower than 100%.

#### • UNIFORM FIELD LENS - channel 4

BIT	%	EFFECT
255 128 127	50.0 49.7	LENS INSERTED
0	0.0	LENS EXCLUDED

#### • COLOUR WHEEL - channel 5



BIT	%	EFFECT
2555         	50.0 49.7 47.0 44.0 41.2 38.0 35.0 35.0 29.5 26.2 23.7 20.5 17.5	FAST ROTATION (160 rpm)  SLOW ROTATION (0.2 rpm) BLUE + WHITE BLUE ORANGE + BLUE ORANGE + BLUE ORANGE + ORANGE AOUMARINE GREEN + AOUMARINE GREEN + CTO 3200 + GREEN CTO 3200 + GREEN CTO 3200 + GREEN CTO 3200 + CTO 3200 C
30 22 15 8 0	11.7 8.7 6.0 3.2 0.0	HALF MINUS GREEN RED + HALF MINUS GREEN RED WHITE + RED WHITE
	2555         	255 100 100 1128 50.0 127 49.7 120 47.0 112 44.0 105 41.2 97 38.0 98 30.0 98 30.0 98 30.0 98 30.0 105 41.2 105 41.2 105 41.2 105 41.2 105 41.2 105 41.2 107 42.0 108 41.2 109 41

#### • STOPPER / STROBE - channel 6



BIT	%	EFFECT
252 - 255	98.7 - 100	OPEN
239 - 251	93.7 - 98.2	RANDOM FAST STROBE
226 - 238	88.7 - 93.2	RANDOM MEDIUM STROBE
213 - 225	83.7 - 88.2	RANDOM SLOW STROBE
208 - 212	81.7 - 83.2	OPEN
207	81.2	FAST PULSATION
108 104 - 107	42.5 41.0 - 42.0	SLOW PULSATION OPEN
103	40.5	FAST STROBE (12 flash/sec)
4	1.7	SLOW STROBE (1 flash/sec)
0 - 3	0.0 - 1.2	CLOSED

#### • DIMMER - channel 7



BIT	%	EFFECT
255	100	
0	0.0	

The lamp is linearly dimmed from full power to half power electronicaly and mechanically from half power to off.

#### • DIMMER FINE - channel 8




BIT	%	EFFECT
255	100	
0	0.0	

## • IRIS - channel 9



BIT	%	EFFECT
252 - 255 251	98.7 - 100 98.2	MAXIMUM APERTURE FAST PULSATION, FAST CLOSING
212 211	83.2 83	SLOW PULSATION, FAST CLOSING FAST PULSATION, FAST OPENING
172 171	67.5 67 	SLOW PULSATION, FAST OPENING FAST PULSATION
132 128 - 131	51.7 50.0 - 51.2	SLOW PULSATION MAXIMUM APERTURE
0	0.0	MINIMUM APERTURE

## • STATIC GOBO CHANGE - channel 10

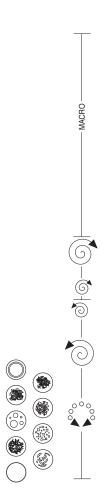

BIT	%	EFFECT
255	100	GOBO 7 SHAKE, FAST SPEED
:		
240 239	94.0 93.7	GOBO 7 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 6 SHAKE, FAST SPEED
		,
224	88.0	GOBO 6 SHAKE, SLOW SPEED
223	87.5	GOBO 5 SHAKE, FAST SPEED
208	81.7	GOBO 5 SHAKE, SLOW SPEED
207	81.2	GOBO 4 SHAKE, FAST SPEED
192	75.0	GOBO 4 SHAKE, SLOW SPEED
191	74.7	GOBO 3 SHAKE, FAST SPEED
176 175	69.0 68.7	GOBO 3 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED
160 159	63.0 62.5	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED FAST ROTATION (100 rpm)
133	02.5	TAOT HOIAHON (100 Ipili)
118 114 - 117 113	46.2 44.7 - 46.0 44.2	SLOW ROTATION (5 rpm) STOP SLOW ROTATION (5 rpm)
72	28.2	FAST ROTATION (100 rpm)
64 - 71	25.0 - 28.0	GOBO 8
56 - 63	22.0 - 24.7	GOBO 7
48 - 55	18.7 - 21.7	GOBO 6
40 - 47	15.5 - 18.2	GOBO 5
32 - 39	12.5 - 15.0	GOBO 4
24 - 31	9.5 - 12.0	GOBO 3
16 - 23	6.2 - 9.0	GOBO 2
8 - 15	3.2 - 6.0	GOBO 1
0 - 7	0 - 3.0	WHITE

# • ROTATING GOBO CHANGE - channel 11



BIT	%	EFFECT
255	100	GOBO 7 SHAKE, FAST SPEED
238 237 220	93.2 93.0 86.2	GOBO 7 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 6 SHAKE, FAST SPEED GOBO 6 SHAKE, SLOW SPEED
219	86.0	GOBO 5 SHAKE, FAST SPEED
202 201	79.0 78.7	GOBO 5 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 4 SHAKE, FAST SPEED
184 183	72.0 71.7	GOBO 4 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 3 SHAKE, FAST SPEED
166 165	65.0 64.7	GOBO 3 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED
148 147	58.0 57.5	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED
130	51.0	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED
114-129	44.7-50.5	GOBO 7
98-113	38.2-44.2	GOBO 6
82-97	32.0-38.0	GOBO 5
65-81	25.5-31.7	GOBO 4
49-64	19.0-25.0	GOBO 3
33-48	13.0-18.7	GOBO 2
17-32	6-7-12.5	GOBO 1
0-16	0.0-6.2	WHITE

#### • GOBO ROTATION - channel 12







0'
0,

BIT	%	EFFECT
255	100	FAST ROTATION (180 rpm)
193 191 - 192	75.5 74.7 - 75.0	SLOW ROTATION (2,2 rph) STOP
190	74.2	SLOW ROTATION (2,2 rph)
128	50.0	FAST ROTATION (180 rpm)
127	49.7	540° POSITION
105	41.7	450° POSITION
84	33.0	360° POSITION
63	24.7	270° POSITION
42	16.2	180° POSITION
21	8.2	90° POSITION
0	0.0	0° POSITION

#### • GOBO FINE - channel 13









BIT	%
255	100
127	50.0
0	0.0

# • PRISM INSERTION - channel 14

BIT	%	EFFECT
255	100	PRISM INSERTED
128 127	50.0 49.7	PRISM EXCLUDED
0	0.0	

# • PRISM ROTATION - channel 15









BIT	%	EFFECT
255	100	FAST ROTATION (120 rpm)
193 191 - 192 190	75.5 74.7 - 75.0 74.2	SLOW ROTATION (3 rph) STOP SLOW ROTATION (3 rph)
128	50.0	FAST ROTATION (120 rpm)
127	49.7	POSITION 540°
105	41.7	POSITION 450°
84	33.0	POSITION 360°
63	24.7	POSITION 270°
42	16.2	POSITION 180°
21	8.2	POSITION 90°
0	0.0	POSITION 0°

#### • FROST - channel 16

BIT	%	EFFECT
255	100	
		FROST INSERTED
128 127	50.0 49.7	
		FROST EXCLUDED
0	0.0	

#### • FOCUS - channel 17



BIT	%	EFFECT
255	100	NEAR .
0	0.0	DISTANT


#### • ZOOM - channel 18




BIT	%	EFFECT
255	100	NARROW BEAM
0	0.0	WIDE BEAM

#### • PAN - channel 19

Operation with option InvertPan  $\,\,\hat{\circ}\,$  Off (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt  $\,\,\hat{\circ}\,$  Off)

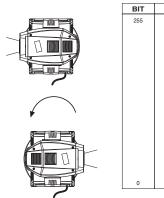


Operation with option InvertPan  $\,\hat{\circ}\,$  On (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt  $\,\hat{\circ}\,$  Off)

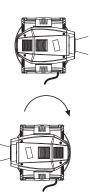

BIT	%
255	100
0	0.0

#### • PAN FINE - channel 20

Operation with option InvertPan  $\,\,\hat{\circ}\,$  Off (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt  $\,\,\hat{\circ}\,$  Off)

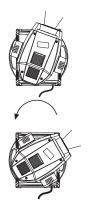

BIT	%
255	100
0	0.0

Operation with option InvertPan  $\,\hat{\circ}\,$  On (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt  $\,\,\hat{\circ}\,$  Off)





BIT



# • TILT - channel 21

Operation with option Invert Tilt  $\,\hat{\circ}\,$  Off (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan  $\,\hat{\circ}\,$  Off)



BIT	%
255	100
128	50.0
0	0.0

Operation with option Invert Tilt  $\,\,\hat{\circ}\,$  On (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan  $\,\,\hat{\circ}\,$  Off)



BIT	%
255	100
128	50.0
0	0.0

#### • TILT FINE - channel 22

Operation with option Invert Tilt  $\,\,\hat{\circ}\,$  Off (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan  $\,\,\hat{\circ}\,$  Off)



BIT	%
255	100
0	0.0

Operation with option Invert Tilt  $\,\,\hat{\circ}\,$  On (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan  $\,\,\hat{\circ}\,$  Off)



BIT	%
255	100
0	0.0

#### • FUNCTION - channel: 23

BIT	%	EFFECT
255	100	UNUSED RANGE
52	20.5	
51	20.0	LINEAR (DEFAULT) — DIMMER CURVE
39	15.0	CONVENTIONALFUNCTION
26	10.0	NORMAL SPEEDPAN-TILT
13	5.0	FAST SPEED (DEFAULT) ——FUNCTION
0-12	0.0-4.7	UNUSED RANGE


The functions are actived passing through the unused range and staying 5 seconds in necessary level

#### • RESET - channel: 24

BIT	%	EFFECT
243 - 255	95.0 - 100	COMPLETE RESET
		Complete reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in complete reset levels.
240 - 242	94.0 - 94.7	Rotating Gobo OFFSET 13
237 - 239	93.0 - 93.7	Rotating Gobo OFFSET 12
234 - 236	91.7 - 92.5	Rotating Gobo OFFSET 11
231 - 233	90.5 - 91.2	Rotating Gobo OFFSET 10
228 - 230	89.5 - 90.0	Rotating Gobo OFFSET 9
225 - 227	88.2 - 89.0	Rotating Gobo OFFSET 8
222 - 224	87.0 - 88.0	Rotating Gobo OFFSET 7
219 - 221	86.0 - 86.7	Rotating Gobo OFFSET 6
216 - 218	84.7 - 85.5	Rotating Gobo OFFSET 5
213 - 215	83.7 - 84.2	Rotating Gobo OFFSET 4
210 - 212	82.5 - 83.2	Rotating Gobo OFFSET 3
207 - 209	81.2 - 82.0	Rotating Gobo OFFSET 2
204 - 206	80.0 - 81.0	Rotating Gobo OFFSET 1
128 - 203	50 - 79.5	COMPLETE RESET
		Complete reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in complete reset levels.
77 - 127	30 - 49.7	PAN/TILT RESET
		Pan/Tilt reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in Pan/Tilt reset levels.
26 - 76	10 - 29.7	EFFECTS RESET
		Effects reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in Effects reset levels.
0 - 25	0.0 - 9.7	Unused range

#### • LAMP CONTROL (only with option LAMP DMX On) - channel: 25

IMPORTANT: Alpha Spot HPE 700 is not provided with hot restrike igniter

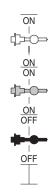

BIT	%	EFFECT
255	100	LAMP ON (FULL POWER)
		Lamp ignition after 5 s in full power levels.
		Immediate transition from half to full power.
180 179	70.5 70.0	LAMP ON (FULL POWER) LAMP ON (HALF POWER)
		Immediate transition from full to half power. Lamp ignition not allowed in half power.
101 100	39.5 39.0	LAMP ON (HALF POWER) LAMP OFF
		Lamp switch off passing throug the unused range and staying 5 s in Lamp OFF levels.
26	10.0	LAMP OFF
25	9.7	UNUSED RANGE
0	0.0	UNUSED HANGE

# **TIMING CHANNELS**

	Timing Channel	Channel function	
26	Pan - Tilt time	Pan - Tilt - (Pan fine - Tilt fine)	
27	Colour time	CMY - Colour wheel	
28	Beam time	Dimmer - Frost - Iris - Focus - Zoom - Prism	
29	Gobo time	Static Gobo - Rotating Gobo Change	

# **TIME TABLE**

BIT	Seconds
0	Full
1	0.2
2	0.4
3	0.6
4	0.8
5	1
6	1.2
7	1.4
8	1.6
9	1.8
10	2
11	2.2
12	2.4
13	2.6
14	2.8
15	3
16	3.2
17	3.4
18	3.6
19	3.8
20	4
21	4.2
22	4.4
23	4.6
24	4.8
25	5
26	5.2
27	5.4
28	5.6
29	5.8
30	6
31	6.2
32	6.4
33	6.6
34	6.8
35	7
36	7.2
37	7.4
38	7.6
39	7.8
40	8
41	8.2
42	8.4

BIT	Seconds
43	8.6
44	8.8
45	9
46	9.2
47	9.4
48	9.6
49	9.8
50	10
51	10.2
52	10.4
53	10.6
54	
55	11
56	
57	12
58	
59	13
60	
61	14
62	
63	4.5
64	15
65	
66	16
67	
68	
69	17
70	
71	18
72	
73	
74	19
75	
76	20
77	
78	
79	21
80	
81	
82	22
83	
84	23
	_

85

BIT	Seconds
86	24
87	
88	
89	25
90	
91	26
92	
93	
94	27
95	
96	28
97	
98	
99	29
100	
101	
102	30
103	
104	31
105	
106	
107	32
108	
109	33
110	
111	
112	34
113	
114	35
115	
116	00
117	36
118	
119	37
120	
121	
122	38
123	
124	
125	39
126	
127	40
128	.0

BIT	Seconds
129	
130	41
131	
132	
133	42
134	
135	43
136	
137	
138	44
139	
140	45
141	
142	40
143	46
144	
145	47
146	
147	48
148	40
149	
150	49
151	
152	
153	50
154	
155	51
156	
157	
158	52
159	
160	53
161	
162	_,
163	54
164	
165	55
166	
167	
168	56
169	
170	57
171	

BIT	Seconds
172	
173	58
174	
175	
176	59
177	
178	
179	60
180	
181	65
182	
183	
184	70
185	
186	75
187	
188	
189	80
190	
191	85
192	
193	
194	90
195	
196	95
197	
198	
199	100
200	
201	110
202	
203	
204	120
205	
206	100
207	130
208	
209	140
210	
211	450
212	150
213	
214	160
215	

ds	BIT	Seconds
	216	170
	217	170
_	218	180
	219	
	220	
	221	190
	222	
	223	200
	224	
	225	
	226	210
	227	
	228	
	229	
	230	
	231	230
	232	
	233	
	234	040
	235	240
	236	250
	237	
	238	
	239	260
	240	
	241	270
	242	
	243	
	244	
	245	280
	246	290
	247	
	248	300
	249	
	250	
	251	
	252	
	253	310
	254	
	255	Follow cue
		Data
		1